

## DIGITALER TAGESKILOMETERZÄHLER

Das XRV750 verfügt über einen digitalen Tageskilometerzähler, der die abgelaufene Fahrzeit und die zurückgelegte Fahrstrecke sowie zusätzlich die Uhrzeit anzeigen kann.


### ⚠ WARNUNG

• Während der Fahrt stets die Lenker mit beiden Händen fassen und keinesfalls die folgenden Bedienteile betätigen :

- MODE-Taste
- RESET-Taste
- ADJUST-Taste
- UP/DOWN-Taste

### VORSICHT

• Keinesfalls mit dem Motorrad fahren, wenn Lappen, Handschuhe und dgl. zwischen Tageskilometerzähler und Windschutzscheibe eingeklemmt sind, da dadurch das Leistungsvermögen des Zählers erheblich beeinträchtigt sein kann.

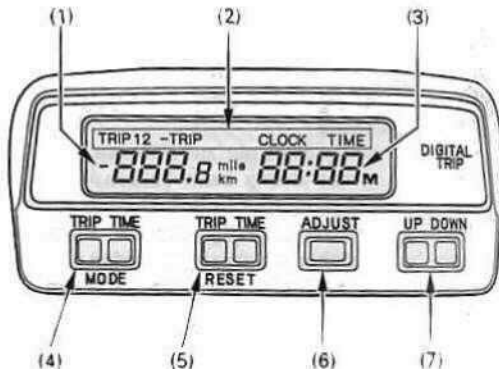

- (1) Tageskilometerzähler
- (2) Betriebsartenanzeige
- (3) Fahrzeit - /uhrzeitanzeige
- (4) Betriebsartentaste (MODE-Taste)
- (5) Rückstelltaste (RESET-Taste)
- (6) Einstelltaste (ADJUST-Taste)
- (7) Vor - /Rückwärtszähltaste (UP/DOWN-Taste)

### Anfangsanzeige

1. Nach dem Einschalten der Zündung leuchten am Tageskilometerzähler alle Ziffernanzeigesegmente für sämtliche Betriebsarten kurzzeitig auf und zeigen auf diese Weise, daß die LCD-Anzeige einwandfrei arbeitet.



2. Nach dem Austausch der Batterie leuchten zunächst am Tageskilometerzähler alle Ziffernanzeigesegmente für sämtliche Betriebsarten auf, Danach wird in der CLOCK-Betriebsart "1 : 00" angezeigt, wobei die "Minutenstellen" blinken. Dies bedeutet, daß alle Speicher für Fahrstrecke, Fahrzeit und Uhrzeit gelöscht worden sind.



Solange die "Minutenstellen" der Uhrzeitfunktion blinken, läßt sich keine andere Betriebsart wählen. Hierzu müssen Sie zuerst die RESET-TIME-Taste drücken, worauf der Tageskilometerzähler auf Uhrzeitanzeige umschaltet und jede beliebige Betriebsart einstellbar ist.




## Tageskilometerzähler

Der Tageskilometerzähler zeigt Fahrstrecken in den drei Betriebsarten "TRIP 1", "TRIP 2" und "-TRIP" an.

### "TRIP 1" und "TRIP 2":

1. Mit der MODE-TRIP-Taste die Betriebsart "TRIP 1" oder "TRIP 2" wählen.

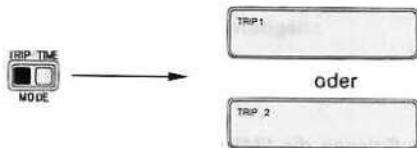


2. Die RESET-TRIP-Taste über eine Sekunde lang gedrückt halten, worauf auf der Anzeige "0.0" erscheint.




### "-TRIP":

1. Die MODE-TRIP-Taste drücken, worauf die Betriebsartenanzeige "-TRIP" aufleuchtet.



2. Die ADJUST Taste gedrückt halten und unmittelbar danach die RESET-TRIP Taste für über eine Sekunde hineindrücken. Die zweite Ziffer beginnt daraufhin zu blinken.



3. Nun durch Drücken der UP/DOWN-Taste den Wert für die zweite Ziffernstelle wählen. Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.



oder



4. Die ADJUST-Taste drücken, worauf die erste Ziffernstelle zu blinken beginnt. Mit der ADJUST-Taste können Sie zwischen der Anzeige der ersten und zweiten Ziffernstelle umschalten.



5. Nun mit der UP/DOWN-Taste den Wert für die erste Ziffernstelle wählen.



oder



6. Die RESET-TRIP-Taste über eine Sekunde lang gedrückt halten. Dadurch setzt das Blinken aus, und die Vorgabefahrstrecke ist eingestellt.



- Durch Drücken der RESET-TRIP-Taste länger als eine Sekunde lang wird auf die Vorgabefahrstrecke zurückgeschaltet.



- Ist die Vorgabefahrstrecke überschritten, erscheint die angezeigte Fahrstrecke mit einem vorangestellten Minuszeichen ("−").



## Uhrzeitfunktion

Die Uhrzeit wird in Stunden und Minuten bis zu einem Wert von 12 : 59 (ohne "am" und "pm") angezeigt.

### Rückstellen:

1. Die MODE-TIME-Taste drücken, worauf die Betriebsartenanzeige "CLOCK" erscheint.



2. Die ADJUST Taste gedrückt halten und unmittelbar danach die RESET-TIME Taste für über eine Sekunde hineindrücken. Die "Minutenstellen" beginnen daraufhin zu blinken.



3. Zum Rückstellen der Minutenanzeige die UP/DOWN-Taste drücken. Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.



oder



4. Die ADJUST-Taste drücken, worauf die "Stundenstellen" auf dem Display zu blinken beginnen.  
Mit der ADJUST-Taste können Sie zwischen der Minuten- und der Stundenanzeige umschalten.



5. Mit der UP/DOWN-Taste die Stundenanzeige rückstellen.



oder



6. Die RESET-TIME-Taste drücken, worauf sofort die Zeitzählung gestartet wird.




## Fahrzeitanzeige


Die Fahrzeitanzeige erfolgt in Minuten und Sekunden bis zu einem Höchstwert von 59 : 59 bzw. in Stunden und Minuten bis zu einem Höchstwert von 23 : 59.

### Rückstellen:

1. Die MODE-TIME-Taste drücken, worauf die Betriebsartenanzeige "TIME" erscheint.



2. Die RESET-TIME-Taste über drei Sekunden lang gedrückt halten, worauf auf dem Display die Anzeige "00 : 00" erscheint.




3. Die RESET-TIME-Taste kurz antippen, worauf die Fahrzeitfunktion mit der Zeitzählung beginnt.



- Sie können die Fahrzeitfunktion starten, bevor Sie anfahren.


Beispiel: Starten des Zählers 2 Minuten vor dem Anfahren

- (1) Die RESET-TIME-Taste über 3 Sekunden lang gedrückt halten, worauf auf dem Display die Anzeige "00 : 00" erscheint.



- (2) Mit der UP/DOWN-Taste die Minuten- und Sekundenanzeige auf "58 : 00" einstellen.

Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.



- (3) Zwei Minuten vor dem Anfahren die RESET-Taste kurz antippen.



- Bei jedem Antippen der RESET-TASTE wird der Fahrzeitzähler gestartet bzw. gestoppt.



- Durch Drücken der ADJUST-Taste wird zwischen 60-Minuten- und 24-Stunden-Anzeige der Fahrzeit umgeschaltet. Bei 24-Stunden-Anzeige erscheint rechts auf dem Display ein "M".



- Die Fahrzeitzählung läuft auch dann weiter, wenn der Tageskilometerzähler auf Uhrzeit-anzeige eingestellt oder die Zündung ausgeschaltet ist.